

サイクルコンベヤー

畜舎内にストッパー不要!! 作業性の改善に活躍します。



特長

- 畜舎内の給餌が終わって戻ってきた餌を、センサーが感知して搬送機の運転を自動で止めます。
- 畜舎内のストッパーが不要になるため、従来の様に家畜の移動に合わせてストッパーを移設する手間が省けます。
- タイマー運転の様に、必要以上に搬送機を運転して、搬送パイプ内の充満率が上がる事はありません。
- ムダな運転による飼料の分離や、傷みが少なくなります。
- 飼料タンクから、飼料の切出し量をコントロール出来るため、常に搬送パイプ内を理想的な充満率にする事が出来ます。(オプション: インバーター使用時)

【サイクルコンベヤー 切出仕様】

コンベヤー	C-38型、RC-38型	C-50型、RC-50型
切出しモーター	三相 0.2kW 1/10	三相 0.4kW 1/5
搬送量(充満率85%)	50Hz・300kg/時	50Hz・600kg/時
	60Hz・360kg/時	60Hz・720kg/時


サイクルコンベヤー

【参考：ケーブルコンベヤー、リンクチェーンコンベヤー 機種別仕様】

機種		C-38型	C-50型	RC-38型	RC-50型
搬送パイプ	外径mm	φ38.1	φ48.6	φ38.1	φ48.6
モーター容量	三相200V	0.4kW	0.75kW 1.5kW	0.4kW	0.75kW 1.5kW
最大使用長	50/60Hz	0.4kW	200/200m	200/200m	300/300m 350/350m
		0.75kW			
		1.5kW			

※使用モーターの選定は搬送距離、餌の種類、希望能力等により、弊社の選定表により決定します。

【設置例】

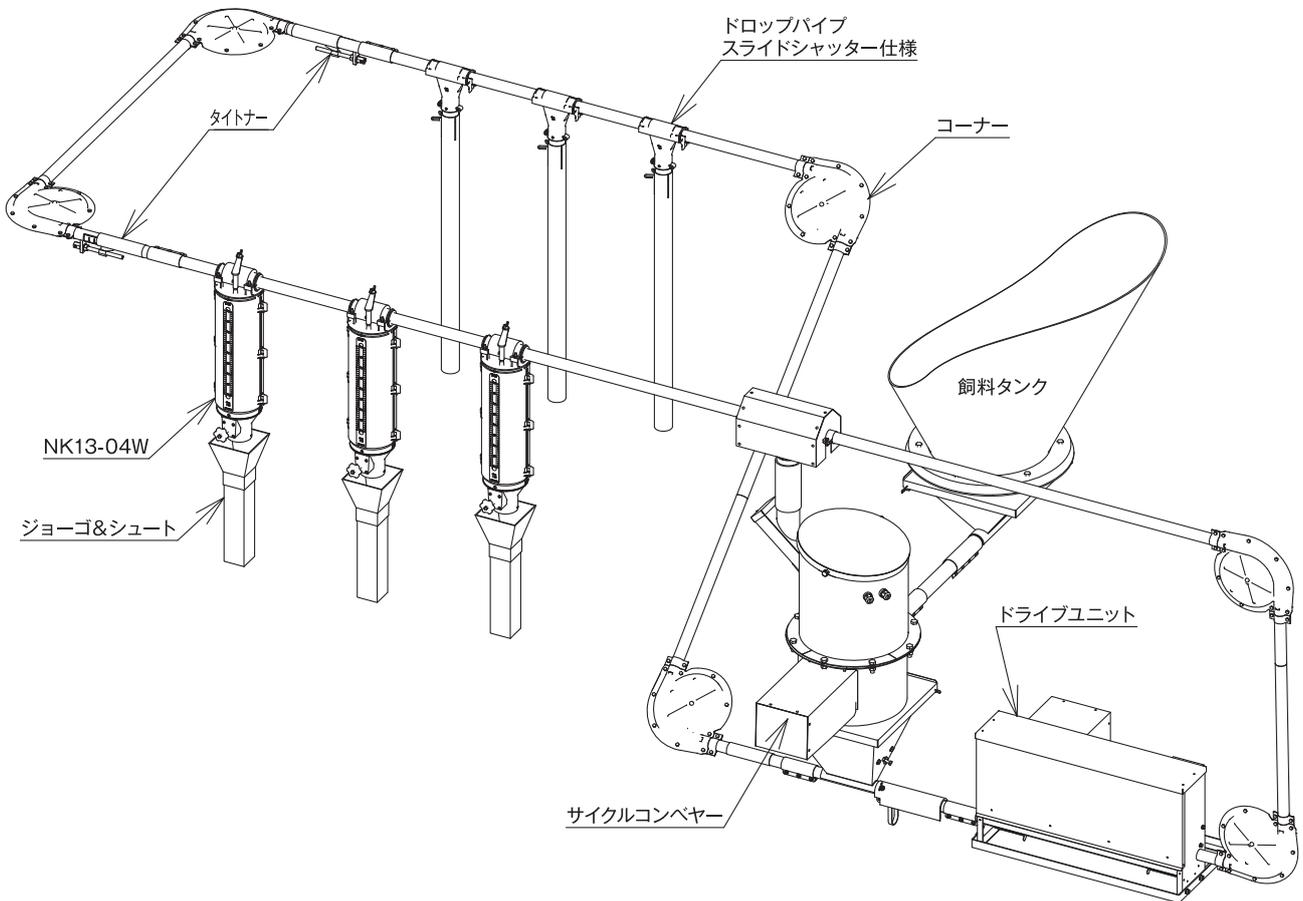

※カタログの中の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。



資料のご請求、製品に関するご意見・ご質問は下記までお問い合わせ下さい。

株式会社 **中嶋製作所**

中嶋製作所

検索

<https://www.nakamatic.co.jp/>



代理店

【本社・工場】 〒388-8004 長野市篠ノ井会33番地
TEL.026-292-1203(代表) FAX.026-293-1611

【南九州営業所】 〒889-1301 宮崎県児湯郡川南町川南20230
TEL.0983-27-0210(代表) FAX.0983-27-0207

【東北営業所】 〒020-0621 岩手県滝沢市大崎94番地444
TEL.019-688-1815(代表) FAX.019-688-1816